MM-E320
MM-E330

نظام الأوديو المكوّن المصغّر
تشغيل CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

دليل المستخدم

تخيل الإمكانات

شكرًا لك على شرائك منتج Samsung هذا.
لتلقي خدمة على الوجه الأكمل، يرجى تسجيل المنتج على
www.samsung.com/register

SAMSUNG

تحذيرات من أجل السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

	تنبيه **خطر التعرض لصدمة كهربية** **ممنوع الفتح**	
يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية.	**تنبيه:** للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.	يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.

تحذير

- للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه

- ينبغي عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل أو تناثرها وعدم وضع الأشياء المليئة بالسوائل، كأنية الزهور على الجهاز.
- يستخدم قابس التيار الكهربي الرئيسي كأداة لفصل التيار عن الجهاز وينبغي أن يظل جاهزًا للتشغيل في أي وقت.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دومًا بمنفذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عنً التيار الكهربي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربي الرئيسي جاهزًا للتشغيل.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

منتج ليزر من الفئة 1

تم تصنيف مشغل الأقراص صغير الحجم هذا كمنتج ليزر من الفئة 1.
قد يؤدي استخدام أدوات التحكم والتعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك المحددة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاعات الخطرة.

تنبيه

- تنبعث إشعاعات ليزر غير مرئية عند الفتح وإلغاء الأقفال الداخلية، تجنب التعرض للشعاع.

لا تعرض هذا الجهاز للقطر والرشاش ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على هذا الجهاز.
يستخدم قابس الطاقة الكهربائية كجهاز الفصل ويجب أن يكون في حالة مستعدة للتشغيل في أي وقت.

الاحتياطات

- تأكد من توافق مصدر التيار المتردد بالمنزل مع ملصق التعريف الموجود بالجزء الخلفي من المنتج.
- قم بتثبيت المنتج أفقيًا، على قاعدة مناسبة (قطعة أثاث) مع ترك مساحة كافية حوله للتهوية (من 7.5 إلى 10 سم).
- لا تضع المنتج على المكبرات أو الأجهزة الأخرى التي قد تصبح ساخنة. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية.
- لا تضع أشياء متراكمة فوق المنتج.
- قبل نقل المنتج، تأكد من خلو فتحة إدخال الأقراص.
- لفصل المنتج تمامًا عن مصدر التيار الكهربي، قم بإزالة قابس التيار المتردد من منفذ الحائط، وخصوصًا في حالة تركه بدون استخدام لفترة زمنية طويلة.
- أثناء العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد عن منفذ الحائط. فقد تتسبب حالات الجهد الكهربي بالغ الشدة الناجم عن البرق في تلف المنتج.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة سخونة المنتج وتعطله.
- قم بحماية المنتج من الرطوبة والحرارة المفرطة أو الأجهزة التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية (مثل السماعات).
- افصل كابل التيار الكهربي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل المنتج. المنتج غير مخصص للاستخدام في الأغراض الصناعية.
- يقتصر استخدام هذا المنتج على الاستخدام الشخصي فقط.
- قد يحدث التكاثف إذا ما تم تخزين المنتج أو القرص في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل المنتج أثناء الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة المنتج إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.
- تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية ضارة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات في النفايات المنزلية العامة.
- اترك مساحة خالية حوالي 6 بوصات (15 سم) بين جانبي الجهاز وخلفه، لأغراض التهوية.
- ضع مكبرات الصوت على مسافة معقولة من أحد جانبي النظام لضمان الاستمتاع بصوت استريو رائع.
- قم بتوجيه مكبرات الصوت ناحية منطقة الاستماع.

تنبيهات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها

قد يقلل وجود خدوش صغيرة على القرص من جودة الصوت والصورة أو يتسبب في التخطي.

توخ الحرص الشديد حتى لا يتم خدش الأقراص عند التعامل معها.

حمل الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل بالقرص.
- أمسك القرص من الحواف حتى لا تصل بصمات الأصابع إلى السطح.
- لا تقم بلصق الورق أو الأشرطة على القرص.

تخزين الأقراص

- لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة
- احفظها في منطقة باردة جيدة التهوية
- احفظها في غلاف حماية نظيف
- لا تسمح بتلوث الأقراص بالأتربة.
- لا تقم بتحميل الأقراص المشققة أو المخدوشة.

التعامل مع الأقراص وتخزينها

في حالة وجود بصمات أصابع أو أتربة على القرص، قم بتنظيفه باستخدام سائل تنظيف مخفف بالماء وقم بالمسح مستخدمًا قطعة قماش ناعمة.

- عند التنظيف، امسح برفق من داخل القرص إلى الخارج.
- قد يتكون التكاثف في حالة وصول الهواء الدافئ إلى الأجزاء الباردة داخل المنتج. عندما يتكون التكاثف داخل المنتج، قد لا يعمل بشكل صحيح. إذا حدث ذلك، فقم بإخراج القرص واترك المنتج متوقفًا لمدة ساعة أو ساعتين مع تشغيله.

أنواع الأقراص وتنسيق القرص

لا يدعم هذا المنتج ملفات وسائط (DRM) الآمنة.

أقراص CD-R

- قد لا تكون بعض أقراص CD-R قابلة للتشغيل بناءً على جهاز تسجيل الأقراص (مسجل الأقراص المضغوطة أو الكمبيوتر) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بسعة 650 ميجابايت/74 دقيقة. لا تستخدم أقراص CD-R بسعة تتجاوز 700 ميجابايت/80 دقيقة فقد لا يتم تشغيلها.
- قد لا تكون بعض وسائط CD-RW (القابلة لإعادة الكتابة) قابلة للتشغيل.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R التي تم "إغلاقها" بالشكل الصحيح بالكامل. إذا تم إغلاق الجلسة مع ترك القرص مفتوحًا، فقد لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R التي تشتمل على ملفات MP3 في تنسيق Joliet أو ISO 9660.
- يجب ألا تحتوي أسماء ملفات MP3 على مسافات فارغة أو رموز خاصة (/ = +).
- استخدم الأقراص التي تم تسجيلها بمعدل بيانات ضغط/إلغاء ضغط أعلى من 128 كيلوبايت/ثانية.
- يمكن تشغيل الملفات ذات الامتدادين ".mp3" و".MP3" فقط.
- يمكن فقط تشغيل القرص متعدد جلسات العمل الذي تمت كتابته بشكل متتابع. في حالة وجود جزء فارغ في القرص متعدد جلسات العمل، يمكن تشغيل القرص حتى الجزء الفارغ فقط.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، فسيستغرق وقتًا أطول لبدء التشغيل وقد لا يتم تشغيل كافة الملفات المسجلة.
- بالنسبة للملفات التي تم تشفيرها بتنسيق معدل بت متغير (VBR)، مثل الملفات التي تم تشفيرها بكل من معدل بت منخفض ومعدل بت مرتفع (على سبيل المثال، من 32 كيلوبايت/ثانية إلى 320 كيلوبايت/ثانية)، قد يتم تخطي الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل 999 مسارٍ بحد أقصى لكل قرص مضغوط.

المحتويات

شكرا لك شراء هذا النظام المدمّج المصغّر لشركة سامسونج.
الرجاء قراءة هذه التعليمات. سوف تساعدك على تشغيل نظامك بسهولة واستعمال وظائف النظام.

تحذيرات من أجل السلامة ٢
الاحتياطات ٣
تنبيهات حول التعامل مع الأقراص وتخزينها ٣.
أنواع الأقراص وتنسيق القرص..... ٣
الملحقات ٤
الرموز ٤
الوصف..... ٥
اللوحة الأمامية/الخلفية..... ٥
اللوحة الخلفية ٥
جهاز التحكم عن بعد (ريموت)..... ٦
تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد.... ٦
CD/MP3/WMA-CD تشغيل..... ٧
اختيار المسار..... ٧
إعادة تشغيل المسار الواحد أو كل المسارات على القرص المدمج..... ٨
بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمج..... ٨
تخطي ١٠ مواد مسجلة..... ٨
برمجة الأقراص المضغوطة ٨
فحص وتحرير المواد المسجلة المبرمجة ٨
تشغيل USB ٩
اختيار المسار من جهاز USB ٩
البحث عن مجلد بسرعة..... ٩
لاستخدام وظيفة البحث بسرعة مرتفعة.... ٩
لإعادة التشغيل ٩
تخطي 10 مواد مسجلة..... ٩
الاستماع إلى الراديو ١٠
اختيار المحطة المخزنة ١٠
ضبط الساعة..... ١٠
وظيفة التسجيل..... ١١
وضع EQ (الموازن)..... ١١
وظيفة المؤقت ١٢
إلغاء وظيفة المؤقت..... ١٢
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٣
المواصفات..... ١٤

الملحقات

تحقق من وجود الملحقات المرفقة الواردة أدناه.

هوائي FM

دليل المستخدم

وحدة التحكم عن بُعد/البطاريات (AAA)

الرموز

هام	ملاحظة

- تتوفر الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف عن شكل المنتج الفعلي.
- قد يتم فرض رسم إدارة في حالة
  أ. استدعاء مهندس بناءً على طلبك ولا يوجد عيب بالمنتج
  (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
  ب. أخذت الوحدة إلى مركز إصلاح ولا يوجد عيب بالمنتج
  (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
- سيتم إبلاغك بمقدار تكاليف الإدارة قبل تنفيذ أي عمل أو زيارة منزلية.

الوصف

اللوحة الأمامية/العلوية

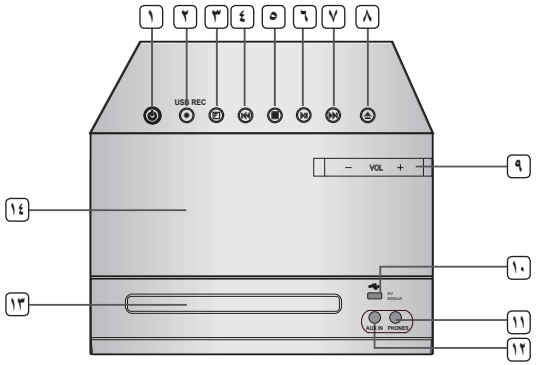

- MM-E330 فقط

اللوحة الخلفية

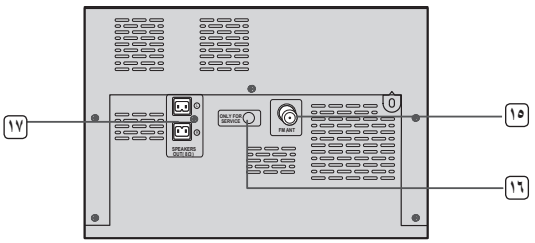

١ **زر الطاقة الكهربائية**

٢ **استخدام زر التسجيل**

٣ **زر الوظيفة**

٤ **زر وظيفة البحث/ التخطي**

٥ **زر وضع الموالفة أو الإيقاف**

٦ **زر التشغيل/ التوقف المؤقت**

٧ **زر وظيفة البحث/ التخطي**

٨ **زر فتح/إغلاق القرص المدمج**

٩ **زر ضبط مستوى الصوت** (لضبط مستوى الصوت)

١٠ **مقبس USB**

١١* **مقبس سماعة الرأس (فقط لجهاز MM-E330)**

- في حالة توصيل موصل سماعة الرأس في مقبس سماعة الرأس بالوحدة الرئيسية، فلن يخرج أي صوت من مكبرات الصوت.

١٢ **مقبس AUX IN**

١. قم بتوصيل إشارة خرج الصوت الموجودة بمشغل صوت خارجي تناظري بمنفذ AUX IN (الصوت) الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على الزر (F) **F** لتحويل وضع الإدخال إلى AUX (مدخلات الصوت).

- إذا لم يعمل أي زر لأكثر من 8 ساعات في الوضع AUX (المساعد)، فسيتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.

١٣ **حجيرة القرص المدمج**

١٤ **نافذة العرض**

١٥ **طرف موصل هوائي FM**

١. قم بتوصيل هوائي FM بمنفذ FM الموجود في اللوحة الخلفية.

٢. قم بتمديد الهوائي حسب الحاجة وابحث عن أفضل وضع ممكن للاستقبال. ثم قم بتثبيت الهوائي على حائط قريب.

اذا كانت حالة الاستقبال غير جيدة، قد تحتاج الى تركيب الهوائي الخارجي. من أجل ذلك، صل هوائي FM الخارجي الى مقبس FM الموجود على اللوحة الخلفية للنظام باستخدام كابل متحد المحور (غير مزود به).

١٦ **لإجراء الخدمة فقط**

- هذا المقبس مخصص للاختبار فقط، يرجى عدم استخدامه.

١٧ **طراف موصل مكبر الصوت**

لحماية مكبرات الصوت من خطر شدة التيار الكهربي الزائدة، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج قبل توصيل مكبرات الصوت. للاستمتاع بخبرة استماع مناسبة، قم بتوصيل كابلات السماعات بأطراف السماعات باللوحة الخلفية.

- سماعة يسرى (بيضاء)
- سماعة يمنى (حمراء)

جهاز التحكم عن بعد (ريموت)

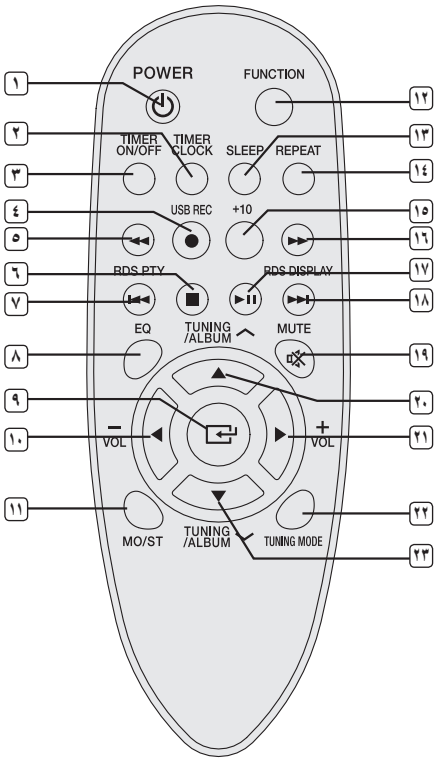

١ **الطاقة الكهربائية**
لتشغيل المنتج وإيقاف تشغيله.

٢ **المؤقت/الساعة**

٣ **تشغيل/إيقاف تشغيل الموقت**

٤ **استخدام التسجيل**

٥ **بحث للخلف**

٦ **الإيقاف**

٧ **التخطي و البحث**
***RDS PTY**

٨ **الموازن**

٩ **إدخال**

١٠ **مستوى الصوت -**

١١ **الأحادي/الاستيريو**

١٢ **الوظيفة**

١٣ **النوم**
لضبط وقت النوم لإيقاف تشغيل المنتج.

١٤ **تكرار**

١٥ **+١٠**

١٦ **بحث للأمام**

١٧ **التغشيل/التوقف المؤقت**

١٨ **التخطي و البحث**
***RDS DISPLAY**

١٩ **كتم الصوت**
لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا.

٢٠ **ضبط / الألبوم ^**

٢١ **مستوى الصوت +**

٢٢ **وضع التوليف**

٢٣ **ضبط / الألبوم v**

* يمكن أن يستخدم هذا المنتج وظيفة RDS PTY أو RDS DISPLAY اعتمادًا على المنطقة التي تتواجد بها.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

- ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد بحيث تطابق القطبية: (+) بـ (+) و(–) بـ (–).
- احرص دائمًا على استبدل كلتا البطاريتين في نفس الوقت.
- لا تعرض البطاريات للحرارة أو اللهب.
- يمكن استخدام وحدة التحكم عن بُعد لمسافة تصل إلى 7 أمتار تقريبًا في خط مستقيم.

* حجم البطارية: AAA

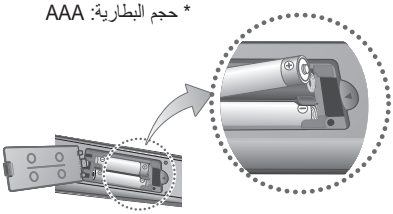

تشغيل CD/MP3/WMA-CD

يمكن لك تشغيل قرص مدمج بحجم 12 سم دون استخدام محول.

هذا المنتج مصمم لتشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة والأقراص المضغوطة وأقراص CD-R وCD-RW وMP3/WMA-CD.

- افتح أو أغلق درج الأقراص المضغوطة ولا تستخدم القوة المفرطة.
- لا تضغط على المنتج أو تضع عليه شيئًا ثقيلاً.
- لا تقم بإدخال شكل للأقراص المضغوطة مخالف للمواصفات مثل الأقراص المضغوطة على شكل قلب أو ثماني الأضلاع. وإلا فقد ينجم عن ذلك تلف المنتج.
- يجب توخي الحذر بشأن صيانة الأقراص المضغوطة.

١ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (فتح/اغلاق) لفتح درج الأقراص.

٢ ضع قرصًا برفق في الدرج مع توجيه ملصق القرص إلى أعلى.

٣ اضغط على زر **OPEN/CLOSE** (فتح/اغلاق) لإغلاق درج الأقراص، وسيتم تشغيل القرص ذاتيًا.

- سوف يستغرق مشغّل القرص المدمج وقتا لمسح كل المسارات المسجلة على قرص مدمج – MP3/WMA.
- في حالة تشغيل ملف باسم إنجليزي أو إحدى وسائط تشغيل أقراص MP3/WMA-CD بعنوان إنجليزي، فسيتم إظهار عنوان الأغنية في الشاشة.(قد لا تظهر اللغات الأخرى بخلاف الإنجليزية).
- الأغنية التي تحمل اسمًا إنجليزيًا وتحتوي على رمز خاص لن تُظهر العنوان على الشاشة.

<شاشة تشغيل القرص المضغوط /القرص المضغوط MP3/WMA>

مؤشر وقت التشغيل —— 01:19 / 00:19 —— مؤشر المسار

٤ اضبط مستوى الصوت عند الحاجة باستخدام الإجراءات التالية. ادر مقبض مستوى الصوت الموجود على الوحدة الرئيسية. أو اضغط على زر +VOLUME أو –VOLUME على جهاز التحكم عن بعد. يمكن ضبط مستوى الصوت في (– VOL 1 VOL MIN، VOL 29، وVOL MAX).

٥ لإيقاف التشغيل مؤقتا، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶II).

- اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (تشغيل/إيقاف مؤقت) (▶II) مرة أخرى لاستئناف التشغيل.

٦ لإنهاء التشغيل، اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■).

- في حالة عدم إدخال قرص مضغوط في درج DISC (الأقراص)، تتم الإشارة إلى ذلك بالعبارة "NO DISC" (لا يوجد قرص).
- قد تختلف جودة تشغيل القرص المضغوط /القرص المضغوط MP3/WMA حسب حالة القرص المحتوي على ملفات الموسيقى أو حالة المسجل الذي تم إنشاء القرص باستخدامه.
- في حالة وجود أنواع مختلفة من الملفات أو المجلدات غير الضرورية على نفس القرص، فسوف تواجه مشكلات في التشغيل.
- اترك الدرج مغلقًا مادمت لا تستخدمه، لمنع دخول الأتربة.
- يمكنك تحميل القرص المضغوط أو إلغاء تحميله عند تحديد وظيفة الراديو أو usb أو المصدر المساعد وعند الضغط على الزر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق)، يتم تغيير جميع الوظائف الأخرى إلى وضع MP3/CD.
- في حالة عدم الضغط على أي من الأزرار بالمنتج أو بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن ثلاث دقائق عندما يكون المنتج في وضع "إيقاف مؤقت"، سيتغير إلى وضع "إيقاف".
- في حالة عدم الضغط على أي من الأزرار بالمنتج أو بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 25 دقيقة عندما يكون المنتج في وضع "إيقاف"، يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.
- سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا من وضع عدم وجود قرص والإيقاف لمدة تزيد عن 25 دقيقة.

اختيار المسار

يمكنك اختيار المسار الذي تريد الاستماع اليه عند تشغيل القرص.

لتشغيل المسار السابق
- اضغط ◀◀I داخل 3 ثوان بعد بدء تشغيل المسار الحالي.
- اضغط ◀◀I مرتين داخل 3 ثوان بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

لتشغيل المسار التالي
- اضغط على الزر ▶▶I.

لتشغيل المسار الحالي
- اضغط ◀◀I لمدة 3 ثوان بعد بدء تشغيل المسار الحالي.

لتشغيل المسار الذي تختاره
- استخدم الزر ▶▶I أو ◀◀I للانتقال إلى المادة المسجلة المطلوبة.

إعادة تشغيل المسار الواحد أو كل المسارات على القرص المدمج

يمكنك تكرار تشغيل القرص المضغوط بشكل غير محدود.
- قرص مضغوط يحتوي على مادة مسجلة محددة.
- كل المواد المسجلة على قرص مضغوط محدد.

١ اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).
كلما تضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل)، سوف يتحول وضع إعادة التشغيل كما يلي :

R DISC ← R DIR ← R TRK ← R OFF : MP3
(MM-E320) .R RAN ←
ALL ← DIR ←TRACK ←OFF : MP3
← (MM-E330) .RANDOM
.R RAN ← R ALL ←R TRK ←R OFF : CD
(MM-E320)
.RANDOM← ALL ←TRACK← OFF : CD
(MM-E330)

- بناءً على المنتج الخاص بك، قد يختلف عرض وضع التكرار.

٢ عندما تريد إيقاف وظيفة إعادة التشغيل، اضغط على زر (إعادة التشغيل) حتى يتم عرض **"R OFF(OFF)"** REPEAT.

- **R OFF(OFF)** : يتم إلغاء إعادة التشغيل.
- **R TRK(TRACK)** : يتم تشغيل المسار المختار باستمرار.
- **R DIR(DIR)** : يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.
- **R DISC** : يتم تشغيل كل القرص باستمرار.
- **R ALL(ALL)** : يقوم بتكرار تشغيل كل المواد المسجلة التي يحتوي عليها القرص.
- **R RAN(RANDOM)** : يتم تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي.

بحث مقطوعة الموسيقى الخاصة على القرص المدمج

عند الاستماع الى القرص المدمج، يمكن لك أن تبحث عن مقطوعة الموسيقى الخاصة على المسار بسرعة.

للبحث	اضغط
- للأمام	◀◀ زر
- للخلف	▶▶ زر

➢ اضغط مع الاستمرار على الزر ▶▶I/I◀◀ في اللوحة الأمامية للبحث تلقائيًا عن مادة مسجلة.

تخطي 10 مواد مسجلة

اضغط على الزر + 10 وأنت في وضع التشغيل.

سيقوم هذا بتخطي عدد 10 مواد مسجلة من بعد المادة المسجلة الحالية.

برمجة الأقراص المضغوطة

(لا تتاح هذه الوظيفة أثناء تشغيل MP3/WMA-CD.)

يمكنك تحديد التالي:
- يمكنك برمجة أمر التشغيل حتى 24 مادة مسجلة من اختيارك.
- على الرغم من ذلك، يجب عليك إيقاف تشغيل القرص المضغوط قبل تحديد المواد المسجلة.

١ أثناء وضع تشغيل الأقراص المضغوطة، اضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف تشغيل القرص المضغوط.

٢ اضغط على الزر ENTER (إدخال) **( )** لعرض الرسالة أدناه.

(01= رقم البرنامج، =-- رقم المادة المسجلة)

٣ استخدم الزر ▶▶I أو I◀◀ للانتقال إلى المادة المسجلة المطلوبة.
- اضغط على الزر I◀◀ للانتقال إلى المادة المسجلة السابقة.
- اضغط على الزر ▶▶I للانتقال إلى المادة المسجلة التالية.

٤ اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) **( )** لتأكيد التحديد الخاص بك، يتم تخزين و عرض التحديد.

٥ لتحديد مادة مسجلة مختلفة، اتبع الخطوات من 3 إلى 4 أعلاه.

٦ اضغط على زر **PLAY** (تشغيل) (**▶II**) لتشغيل المواد المسجلة المبرمَجة.

٧ اضغط على الزر STOP (إيقاف) (■) لإيقاف تشغيل المواد المسجلة المبرمجة، واضغط على زر STOP (إيقاف) (■) مرة أخرى لإلغاء تشغيل المواد المسجلة المبرمجة.
- في حالة فتح درج الأقراص أو إيقاف تشغيل المنتج، فسوف يتم إلغاء البرمجة.

فحص وتحرير المواد المسجلة المبرمجة

يمكنك فحص قائمة المواد المسجلة المبرمَجة وتحريرها كما يروق لك.

١ أثناء تشغيل مادة مسجلة مبرمجة، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) مرة واحدة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) مرتين لعرض الرسالة أدناه.

(C=فحص، 01 = رقم البرنامج)

➢ إذا تمت بالفعل برمجة 24 مادة مسجلة كعدد إجمالي، فسوف يتم عرض "**C**" بدلاً من "**P**" في شاشة العرض.

٣ قم بالضغط المتكرر على زر **ENTER** (إدخال) حتى يتم عرض المادة المسجلة المطلوبة.

٤ اضغط على ▶▶I أو I◀◀ لتحديد مادة مسجلة مختلفة.

٥ اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) لتأكيد التحديد الخاص بك.

٦ لتشغيل المواد المسجلة المبرمَجة، اضغط على الزر **PLAY** (تشغيل) (**▶II**).

تشغيل USB

قم بتوصيل جهاز تخزين خارجي مثل جهاز ذاكرة فلاش USB أو جهاز HDD خارجي (محرك الأقراص الصلبة) بالمنتج. يمكنك تشغيل الملفات بصيغة MP3/WMA.

قبل أن تبدأ !

- صل جهاز تخزين USB الخارجي الى مشغّلك.
- اضغط على (Ⓕ)**F** لتحديد وضع USB.
- يتم تشغيل المسار الأول في الدليل الأول آليا.

➢ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لإيقاف التشغيل.

➢ إزالة جهاز USB

اضغط على الزر **STOP** (الإيقاف) (■) مرة أخرى، يمكنك إزالة جهاز USB بأمان

لا توصل جهاز شحن USB الى فتحة توصيل USB على المشغّل، لأن ذلك قد يسبب خلل المنتج.

اختيار المسار من جهاز USB

يمكن لك أن تختار ملف MP3 أثناء التشغيل.

➢ عندما تريد الانتقال الى المسار التالي/السابق، اضغط على زر ⏮،⏭ باختصار.

- ينتقل الملف التالي/السابق داخل الدليل.
- عندما تضغط على زر ⏮،⏭ عدة مرات أكبر من رقم الملفات الموجودة في الدليل، سوف يتم الانتقال الى الدليل التالي.

البحث عن مجلد بسرعة

١ اضغط على الزر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨ بوحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى المجلد السابق/التالي.

٢ عند انتهاء عملية البحث، سوف ترى اسم المجلد التالي/السابق. سوف يتم تشغيل المادة المسجلة.

لاستخدام وظيفة البحث بسرعة مرتفعة

يمكن لك أن تبحث الجزء المطلوب بسرعة أثناء التشغيل.

➢ اضغط على زر ⏩،⏪.

- كل مرة تقوم بالضغط على الزر، سوف تقوم بالانتقال سريعًا للأمام/للخلف.

لن يتم إخراج الصوت في وضع التشغيل السريع.

لإعادة التشغيل

١ اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).
كلما تضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل)، سوف يتحول وضع إعادة التشغيل كما يلي :

(MM-E320) R RAN←R ALL←R DIR←R TRK←R OFF

(MM-E330) RANDOM ← ALL ← DIR←TRACK←OFF

٢ عندما تريد إلغاء وظيفة إعادة التشغيل، اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل) حتى يتم عرض **R OFF(OFF)** (إلغاء إعادة التشغيل).

- **R OFF(OFF)** : يتم إلغاء إعادة التشغيل.
- **R TRK(TRACK)** : يتم تشغيل المسار المختار باستمرار.
- **R DIR(DIR)** : يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.
- **R ALL(ALL)** : يتم تشغيل كل المسارات باستمرار.
- **R RAN(RANDOM)** : يتم تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي.

تخطي 10 مواد مسجلة

راجع قسم تخطي 10 مواد مسجلة. (الصفحة 8)

الرجاء انتباه للحالات التالية قبل استخدام USB

- قد لا تكون بعض أجهزة تخزين USB الخارجية متساوقة مع هذا المشغّل.
- عند استخدام HDD الخارجي، يمكن تشغيل ملف بتصميم FAT.
- عند استخدام HDD USB 2.0، صل مصدر الطاقة الكهربائية المنفصلة. اذا لم يتم التوصيل الى مصدر الطاقة الكهربائية المنفصلة، قد لا يعمل.
- اذا تمت تجزئة ذاكرة جهاز تخزين USB الخارجي الى الأجزاء المتعددة، فيمكن تشغيل ملفات MP3 في محرك القرص الصلب الأول فقط.
- لا يتم تشغيل ملفات تطبيقية لـ DRM.
DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية) : تقنية وخدمة لحماية الربح والحقوق لمالك حق النشر عن طريق عدم منح الاستخدام غير القانوني للمحتويات الرقمية.
- حتى لو انتهى اسم الملف مع امتداد mp3.، لا يتم تشغيل الملف الذي يكون تصميمه الحقيقي MPEG Layer 1 أو MPEG Layer 2.
- لا تستخدم منشب USB لأنه لن يدرك.
- سوف يتم عرض 15 حرفا لاسم ملف WMA/MP3 على الحد الأقصى.
- محركات الأقراص الصلبة القابلة للإزالة المزودة بمساحة أقل من 160 جيجابايت مدعومة. قد لا يتم التعرف على محركات الأقراص الصلبة القابلة للإزالة المزودة بمساحة 160 جيجابايت أو أكثر، حسب الجهاز.
- عند اختيار وظيفة USB، قد تستغرق قراءة الملف (READ-IN) دقائق عديدة.
- عند تشغيل جهاز USB، قد يتم التأجيل في حالة التقدم الى المسار التالي، خاصة عند استخدام HDD.
سوف يختلف وقت التشغيل على حسب أجهزة تخزين USB الخارجية، حتى عندما تكون سعتها متساوية.
- اذا دعم جهاز تخزين USB الخارجي VER1.1 وكانت سرعة الوصول بطيئة، يكون الملف غير مناسب للتشغيل.

- سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا من وضع عدم وجود USB والإيقاف لمدة تزيد عن 25 دقيقة.

الاستماع إلى الراديو

يمكنك تخزين حتى : 15 محطة من FM

١ اضغط على الزر **FUNCTION** (وظيفة) لتحديد وضع FM.

لبحث عن محطة		اضغط على زر TUNING MODE (وضع المؤالفة)
٢ الضبط المسبق	...	مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض "**FM XX**". يمكنك البحث عن الترددات المخزنة في وضع Preset (الإعداد المسبق)
يدويا	...	مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم عرض "**MANUAL**". يمكنك البحث عن الترددات واحدًا تلو الآخر في الوضع اليدوي

٣ اختر المحطة لتخزينها بواسطة :

- اضغط على **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨ بوحدة التحكم عن بعد.
- للبحث السريع عن أي تردد يدويًا، اضغط مع الاستمرار على الزر **TUNING/ALBUM** (الموالفة/الألبوم) ∧ أو على الزر ∨.

٤ اضغط على الزر **MO/ST** (أحادي/استريو) للتحويل بين استريو وأحادي.

- في المنطقة التي يكون فيها الاستقبال ضعيف, حدد **MONO** (أحادي) للحصول على بث واضح خالٍ من التشويش.
- يسري ذلك فقط أثناء الاستماع إلى محطة FM.

٥ عندما لا تريد تخزين محطة الراديو المبحوثة، ارجع الى خطوة 3 وابحث عن محطة أخرى.

وإلا :

أ اضغط على **ENTER** (إدخال).

ب أو اضغط على الزر ⏮،⏭ باللوحة الأمامية أو الزر **TUNING/ALBUM** (الموالفة/الألبوم) ∧ أو الزر ∨ بوحدة التحكم عن بعد لتحديد رقم البرنامج.

ج اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) لحفظ الإعداد المسبق.

٦ لتخزين ترددات الراديو الأخرى، كرّر خطوات 2 الى 5.

✎ في وضع المؤالف

- في وضع المؤالفة اليدوية، يمكنك استخدام زر ⏮،⏭على الوحدة الرئيسية من أجل البحث اليدوي على محطة الراديو.
- لإيقاف عملية البحث، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■).
- للبحث عن إعداد مسبق في وضع الموالفة المسبق، استخدم الأزرار⏮،⏭.

اختيار المحطة المخزنة

يمكن لك أن تستمع الى محطة الراديو المخزنة كما يلي :

١ اضغط على الزر **FUNCTION** (وظيفة) لتحديد وضع FM.

٢ اضغط على الزر **TUNING MODE** (وضع التوليف) بوحدة التحكم عن بعد حتى يتم عرض **"FM XX"**.

٣ اضغط على الزر ⏮،⏭ باللوحة الأمامية أو الزر **TUNING/ALBUM** (الموالفة/الألبوم) ∧،∨ بوحدة التحكم عن بعد لتحديد رقم الإعداد المسبق المطلوب.

ضبط الساعة

لكل خطوة، توجد الثواني العديدة من أجل ضبط الخيارات المطلوبة. اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة ثانية.

١ قم بتشغيل النظام بواسطة الضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية).

٢ اضغط على الزر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) ثم اضغط على الزر **ENTER** (إدخال)، ستظهر "**CLOCK**" (الساعة).

٣ اضغط على **ENTER** (إدخال) تومض الساعة.

- زيادة الساعات ∧
- تقليل الساعات ∨

٤ عندما يتم عرض الساعة الصحيحة، اضغط على **ENTER** (إدخال) تومض الدقيقة.

- زيادة الدقيقة ∧
- تقليل الدقيقة ∨

٥ أثناء عرض الدقيقة الصحيحة، اضغط على الزر **ENTER** (إدخال)، وسوف تظهر "**TIME**" (وقت) على الشاشة.

✎
- الآن يكون قد تم ضبط الوقت الحالي.
- يمكن لك أن تعرض الساعة حتى لو استخدمت الوظيفة الأخرى بواسطة الضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) مرة واحدة.
- يمكنك استخدام ⏭ أو ⏮ أعلى اللوحة بدلاً من زري **TUNING/ALBUM** (موالفة/ألبوم) ∧ أو ∨ في الخطوة3،4.

وظيفة التسجيل

يمكنك تسجيل صوت القرص المضغوط أو البث الإذاعي أو صوت من المصدر الخارجي إلى جهاز تخزين USB.

١ قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB (⇆) بالوحدة الرئيسية.

٢ قم بتشغيل CD/Radio (الأقراص المضغوطة/الراديو) للتسجيل، أو قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالوحدة الرئيسية.

- CD
- اضغط على الزر (Ⓕ)**F** باللوحة الأمامية لتحديد MP3/CD.
- اضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لفتح درج الأقراص.
- قم بإدخال القرص المضغوط واضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (فتح/إغلاق) لإغلاق درج الأقراص.
- اضغط على الزر ⏭ أو ⏮ لتشغيل الموسيقى المطلوبة.

- موالف FM
- استخدم الزر (Ⓕ)**F** لتحديد وضع FM.
- حدد تردد الراديو للتسجيل.

- الجهاز الخارجي
- قم بتوصيل الجهاز الخارجي (مشغل MP3) بالمنتج.
- اضغط على الزر (Ⓕ)**F** لتحديد وضع AUX.
- قم بتشغيل ملف الموسيقى في الجهاز الخارجي.

٣ اضغط على الزر **USB REC** (استخدام التسجيل) لبدء التسجيل.

- القرص المضغوط
- يتم عرض **"TRACK RECORDING"** ويبدأ تسجيل القرص المضغوط.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **USB REC** (استخدام التسجيل) لبدء تسجيل جميع المسارات الموجودة بالقرص. يتم عرض **"FULL CD RECORDING"** (تسجيل القرص بالكامل).
- في حالة تسجيل قرص مضغوط MP3، يتم نسخ الملف إلى جهاز USB بالكامل.
  "STOP" (إيقاف) ← **"COPY XX"** (نسخ XX) ← **"COPY END"** (نهاية النسخ) يتم عرض. عند انتهاء التسجيل، يتم عرض **"STOP"** (إيقاف).
- إذا كان نفس الاسم موجودًا، فسيتم عرض **"STOP"** (إيقاف) ← **"FILE EXIST"** (الملف موجود)، وسيتم إلغاء الوظيفة.

- FM / المصدر الخارجي
- يتم عرض **RECORDING** (تسجيل).

٤ اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) لإيقاف التشغيل. ثم يتم إنشاء ملف MP3 وفقًا لذلك

٥ لإزالة جهاز USB بأمان، اضغط على الزر **STOP** (إيقاف) (■) مرة أخرى.
- بعد التسجيل، يتم إنشاء مسار باسم ("RECORDING CD)" ("تسجيل" (قرص مضغوط)) أو ("COPY CD MP3 CD)" ("نسخ قرص مضغوط" (قرص مضغوط MP3)) أو "TUNER RECORDING" (تسجيل الموالف) أو "AUX RECORDING" (تسجيل المساعد) في جهازك.

- لا تفصل جهاز USB أو سلك التيار المتردد أثناء التسجيل فقد يتسبب ذلك في تلف الملف
- في حالة فصل جهاز USB أثناء التسجيل، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية ولن تتمكن من حذف الملف المسجل، في هذه الحالة، يرجى توصيل جهاز USB بالكمبيوتر ونسخ بيانات USB احتياطيًا على الكمبيوتر ثم تهيئة جهاز USB.
- إذا كانت ذاكرة USB غير كافية، فسيتم عرض "NOT ENOUGH MEMORY" (الذاكرة غير كافية).
- يعمل التسجيل إذا تمت تهيئة جهاز USB أو محرك الأقراص الصلبة بنظام الملفات FAT. (نظام ملفات NTFS غير مدعوم.)
- عند استخدام وظيفة البحث عالي السرعة بالقرص المضغوط، لن يعمل تسجيل القرص المضغوط.
- أحيانًا قد يكون وقت التسجيل أطول مع بعض أجهزة USB.
- في وضع البرمجة، يمكنك استخدام وظيفة تسجيل القرص المضغوط.
- أثناء تسجيل القرص المضغوط، قد لا يعمل موازن الصوت ويتغير تلقائيًا إلى OFF (إيقاف تشغيل).
- أثناء تسجيل القرص المضغوط، قد لا تعمل وظيفة REPEAT (التكرار) ويتغير تلقائيًا إلى OFF (إيقاف تشغيل).
- لا يمكنك تسجيل الإذاعة عند البحث أو عدم توفر ترددات في وضع Tuner (الموالف).
- لاحظ أن إعداد مستوى المدخلات على مستوى مرتفع للغاية عند تسجيل الموسيقى من جهاز خارجي خلال قناة AUX و USB يمكن أن يؤدي إلى ظهور ضوضاء في التسجيل. في تلك الحالة، قم بتقليل مستوى صوت الجهاز الخارجي.
- لا يتم سماع صوت أثناء تسجيل القرص المضغوط.
- سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا من وضع عدم وجود USB والإيقاف لمدة تزيد عن 25 دقيقة.

وضع EQ (الموازن)

يدعم نظام المكون صغير الحجم إعدادات الموازن المحددة مسبقًا بين الترددات العالية والمنخفضة لتكون منسجمة مع نوع الموسيقى الحالية.

اضغط على **EQ** (الموازن) بلوحة التحكم عن بعد. كل مرة تضغط فيها على الزر EQ (الموازن)، فسوف يتم تحويل وضع EQ (الموازن) بالترتيب التالي:

SAMBA ← RANCHA ← FLAT ← OFF ← P BASS
REGGAE ← BOOMBA ← HABANA ← CUMBIA
CLASS ← JAZZ ← ROCK← HIPHOP ← POP ← PARTY
.VIR+S ← MP3+ ← DYN+S ← STA+EQ

- سوف يتم عرض الزر EQ (الموازن) أثناء التسجيل، ويتحول المنتج إلى "**OFF**" (إيقاف) تلقائيًا.
- بعض موازنات الصوت الإقليمية خاصة، مثل الهند وإفريقيا وغيرها من المناطق الأخرى. الرجاء الرجوع إلى شاشة المنتج الفعلي للتشغيل.

وظيفة المؤقت

يمكن لك أن تشغّل النظام أو توقفه في وقت معين باستخدام وظيفة المؤقت.

- قبل ضبط المؤقت، افحص أن الوقت الحالي صحيح.
- في كل خطوة، هناك ثوان عديدة لضبط الخيارات المطلوبة. اذا تجاوزت هذا الوقت، يجب عليك أن تبدأ مرة ثانية.
- -إذا كنت لا ترغب في تشغيل النظام أو إيقاف تشغيله بشكل تلقائي، فيجب أن تقوم بإلغاء الموقت من خلال الضغط على الزر **TIMER ON/ OFF** (تشغيل / إيقاف تشغيل الموقت).

مثال: أنت ترغب في الاستيقاظ على الموسيقى كل صباح.

١ شغّل النظام بواسطة الضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية).

٢ اضغط على زر **TIMER/CLOCK** (المؤقت/الساعة) حتى يتم عرض المؤقت ⊡.

٣ اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) **( )**.
يتم عرض **ON** (تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل الموقت.

٤ اضبط وقت التشغيل للمؤقت.
أ اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨.
ب اضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**.
تومض الدقيقة.
ج اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨.
د اضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**.
يتم عرض **OFF** (إيقاف تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك الآن ضبط وقت إيقاف تشغيل الموقت.

٥ اضبط وقت الإيقاف للمؤقت.
أ اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨.
ب اضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**.
تومض الدقيقة.
ج اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨.
د اضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**.
يتم عرض **VOL XX**، ويشير **XX** الى مستوى الصوت الذي تم ضبطه سابقا.

٦ اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨ لضبط مستوى الصوت واضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**. يتم عرض المصدر للاختيار.

٧ اضغط على زر **TUNING/ALBUM** (ضبط / الألبوم) ∧ أو ∨ لاختيار المصدر للتشغيل عند تشغيل النظام.
(radio) FM : أ تضغط على زر **ENTER** (إدخال) **( )**.
ب تختار المحطة المسبقة الضبط بواسطة الضغط على زر **TUNING/ALBUM** (المؤالفة) ∧ أو ∨.

CD/MP3 (القرص المدمج) : تحمل القرص.

USB: قم بتوصيل جهاز USB.

٨ اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) **( )**. يتم عرض CHK REC (هل تريد التسجيل؟).

٩ اضغط على الزر ENTER (إدخال) **( )**، ستظهر REC N (تسجيل N)، يمكنك الضغط على الزر **TUNING/ALBUM** (الموالفة/الألبوم) ∧ أو على الأزرار ∨ لتحديد REC Y (تسجيل Y) أو REC N (تسجيل N)، ثم اضغط على الزر ENTER (إدخال).
١). في حالة الضغط على REC N، يتم إلغاء تسجيل توقيت الموالف حتى إذا قمت بالفعل بضبط تسجيل توقيت الموالف.
٢). في حالة تحديد REC Y، يمكنك ضبط تسجيل توقيت الموالف.
أ. اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) **( )**.
يتم عرض **ON** (تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت تشغيل تسجيل توقيت الموالف.
ب.اضغط على الزر **ENTER** (إدخال) **( )**.
يتم عرض **OFF** (إيقاف تشغيل) لعدة ثوانٍ، ويمكنك ضبط وقت إيقاف تشغيل تسجيل توقيت الموالف.

- أقصى وقت لتسجيل توقيت الموالف هو 5 ساعات.
- إذا كان وقت تشغيل وإيقاف تشغيل الموقت متطابقين، يتم عرض كلمة ERROR (خطأ).
- إذا كان وقت تشغيل أو إيقاف التشغيل هو نفس وقت تسجيل التوقيت، فلن يتوفر إلا وقت التشغيل أو إيقاف التشغيل فقط ولا يتوفر وقت تسجيل التوقيت.
- إذا كان المؤقت الذاتي في حالة تشغيل، فقد يتطلب تنشيط وظيفة MP3/CD أو USB خطوة إضافية بناءً على القرص (أو الجهاز). لذا يفضل أن تقوم بتحديد وظيفة الموالف بدلاً من ذلك.

إلغاء وظيفة المؤقت

بعد ضبط المؤقت، سوف يبدأ ألياً كما يظهر رمز المؤقت على شاشة العرض. عندما لا تريد وظيفة المؤقت، يجب عليك أن تلغي هذه الوظيفة.

١ لإلغاء ميزة المؤقت، اضغط على الزر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت) مرة واحدة، وعندها لن يتم عرض ⊡ مرة أخرى.

٢ لاستئناف ميزة المؤقت، اضغط على الزر **TIMER ON/OFF** (تشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت) مرة أخرى. سوف تظهر ⊡ مرة أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

راجع الجدول أدناه إذا كان هذا المنتج لا يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تواجه مشكلة ليست واردة في الجدول أدناه أو إذا كانت التعليمات أدناه لا تساعد في حل المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك التيار الكهربي واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة تابع لشركة Samsung Electronics.

الأعراض	الفحص/الحل
يتعذّر إخراج القرص.	• هل سلك الطاقة متصل بالمقبس بإحكام؟ • قم بفصل الطاقة ثم أعد توصيلها ثانيةً.
لا يتم بدء التشغيل على الفور عند الضغط على الزر Play/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).	• هل تستخدم قرصًا مشوهًا أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص حتى يصبح نظيفًا.
لا يصدر الصوت.	• لا يتم سماع صوت أثناء التشغيل السريع والتشغيل البطيء والتشغيل بالحركة المرحلية. • هل تم توصيل السماعات بشكل صحيح؟ هل تم تخصيص إعداد السماعة بشكل صحيح؟ • هل تعرض القرص لتلف بالغ؟
لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد.	• هل يتم تشغيل وحدة التحكم عن بُعد في نطاق التشغيل الخاص بها من حيث الزاوية والمسافة؟ • هل نفدت طاقة البطاريات؟
• **المنتج لا يعمل. (مثال: يتم فصل الطاقة أو لا يعمل مفتاح اللوحة الأمامية أو يتم سماع تشوش غريب.)** • **لا يعمل المنتج بشكل طبيعي.**	• أثناء ظهور الرسالة **"NO DISC"** (عدم وجود قرص) على شاشة المنتج، اضغط مع الاستمرار على زر **STOP** (إيقاف) (■) على الوحدة الرئيسية لفترة تزيد عن 5 ثوانٍ أثناء عدم إدخال أي قرص في المنتج (وظيفة إعادة التعيين). باستخدام وظيفة إعادة الضبط يتم محو جميع الإعدادات التي تم تخزينها. لا تستخدم هذا الخيار إلا عند الضرورة.
يتعذّر استقبال بث الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ • إذا كانت إشارة الدخل بالهوائي ضعيفة، فقم بتركيب هوائي FM خارجي في منطقة تتمتع باستقبال جيد.

المواصفات

عامة	الوزن	1.34 كجم (MM-E320)
	الوزن	1.44 كجم (MM-E330)
	الأبعاد	200 (عرض) × 142 (ارتفاع) × 207 (عمق) ملم
	نطاق درجة حرارة التشغيل	من 5+ درجات مئوية إلى 35+ درجة مئوية
	معدل الرطوبة المسموح به للتشغيل	من 10 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية
موالف FM	نسب الإشارات/التشوش	62 ديسيبل
	الحساسية القابلة للاستخدام	10 ديسيبل
	إجمالي التشوه التوافقي	% 0.4
القرص (قرص واحد)	القرص المضغوط: 12 سم (القرص المضغوط)	سرعة القراءة: من 4.8 إلى 5.6 مللي/ثانية.
		الحد الأقصى لوقت التشغيل: 74 دقيقة.
المكبر	خرج السماعة	10 وات (8أوم) × 2 (MM-E320)
	خرج السماعة	35 وات (8أوم) × 2 (MM-E330)
	معدل التردد	من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
	نسب الإشارة/التشوش	70 ديسيبل
	فصل القناة	60 ديسيبل
	حساسية الإدخال	900(AUX) ملي فولت

المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd المحدودة بحقها في تغيير المواصفات دون إشعار.
- الوزن والأبعاد تقريبية.
- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إذن مسبق.
- فيما يتعلق بمصدر التيار الكهربي واستهلاك الطاقة، ارجع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

للاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم

إذا كان لديك أية أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Code No. AH68-02363M(Rev 2.0)